六、输出电压调节方法：

1. 调节电路如图9：（限输出只带TRIM端）

1.1可调电阻“1”端串联一个电阻接“+Vout”，“2”端串联一个电阻接 “GND”，“3”端直接接“TRIM”。调节的范围≤输出电压的±10%，串联电阻的阻值依实际调试而定。应内部电路受脉宽控制，我们不建议输出电压调节范围＞输出电压的±10%，那样会改变内部工作点电压，使模块工作在不稳定状态。可调电阻SW1推荐阻值：输出电压≤5V，可用10K，输出电压＞5V，可用50～100K。

2. 调节电路如图10：（输出有“TRIM”；“+S”和“-S”端）

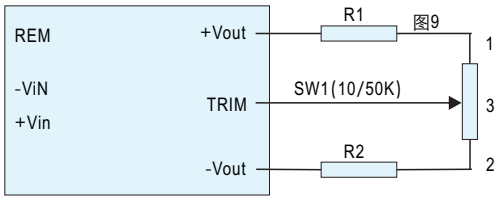

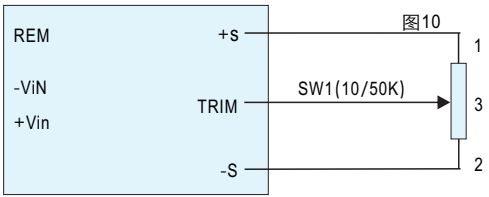

2.1可调电阻“1”端直接接“+S”，“2”端直接接“-S”，“3”端直接接“TRIM”。应内部已调节好，不必串联电阻。可调电阻SW1推荐阻值：输出电压≤5V，可用10K，输出电压＞5V，可用50～100K。